


XL Go™

クイックスタートガイド

バッテリーを充電する



まずバッテリーアイコン  で
バッテリー残量を確認してください。

AC-DCアダプタをコンセントに差し込み、
充電器のDC出力コネクタをバッテリーに
接続します。
充電量に応じてバッテリーのLEDライトが
点灯します。


バッテリーはXL Go本体から取り外した状態でも
充電可能です。充電が完了したらLEDライトが
消えます。

ケースから本体を取り出す

挿入チューブをゆっくりと収納リールから外し、
ハンドセットを持ち上げてケースから取り出します。

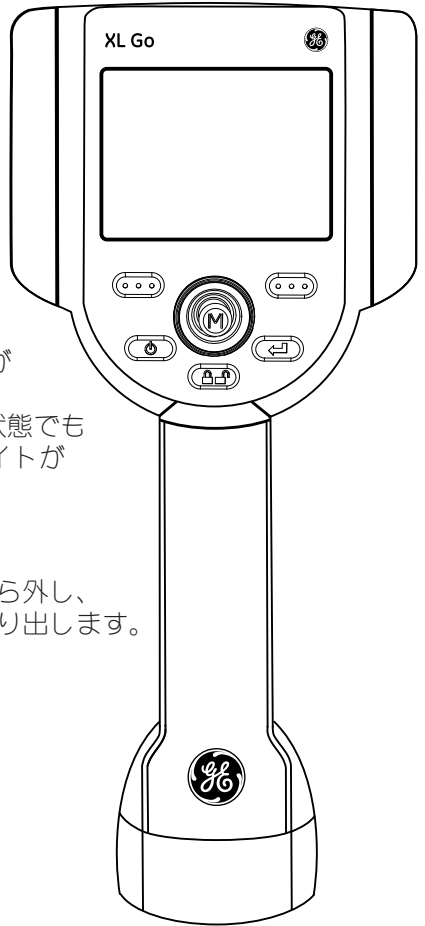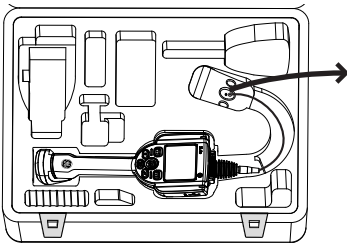



電源を入れる

電源/終了ボタン  を押します。起動画面が表示された後、動画画面に切り替わったら操作を開始することができます。








操作キー


左ソフトキー  : 画面に「戻る」の文字が表示されているときにこのキーを押すと1つ前の画面に戻ります。「記録」が表示されている場合は、このキーで画像を記録することができます。

電源/終了キー  : 本体の電源の入/切に使用します。メニュー表示や画像管理画面を終了する場合にもこのキーを使用します。

ジョイスティック : プロープのアングル操作とメニュー選択に使用します。ジョイスティックの中心を押すとライブメニューが表示されます。上下左右に動かせばメニュー・サブメニューの選択ができます。

アングルロックキー  : プロープのアングルを固定させます（アングル操作にはジョイスティックを使用）。ロックをかけると鍵マーク  が画面に表示されます。ロックを解除するには再度このキーを押します。ロックを解除すると  は消えます。キーを長押しするとアングル部が伸びてまっすぐの状態に戻ります。まっすぐの状態になるとホームポジションマーク  が画面に表示されます。


フリーズ/ENTERキー  : 画像のフリーズと操作を実行するENTERキーとして使用します。

右ソフトキー  : メニューの選択に使用します。


静止画を記録する

撮影位置を決定したらフリーズボタン  を押します。画面に「保存」の文字が表示されたら右ソフトキー  を押して保存します。あるいは、画面をフリーズさせずに  キーを長押しして自動保存します。

動画を記録する

画面に「記録」の文字が表示されている状態で左ソフトキー  を長押しします。動画記録中は赤色のアイコンが画面右上に表示されます。記録を停止すると自動的に動画が保存されます。

電源を切る

「システムシャットダウン」のメッセージが表示されるまで  を押します。本体の電源が切れると操作キーのバックライトとプロープのLEDライトが消えます。

本体をケースに戻す

挿入チューブの先端をケース内のリール（オレンジ色部分の穴）に差し込み、少しずつ挿入チューブを押し込みます。挿入チューブがリールに収まったら、モニタを上にしてハンドセットを置きます。

